Hernik

Gebrauchsanweisung

IPAI NXT

Stand: 03-2019

Hernik

Inhaltsverzeichnis

I. Allgemeine Informationen		Seite
1.1	Vorwort	2
1.2	Zweckbestimmung & Indikation	2
1.3	Hinweise	3
1.4	Konformitätserklärung	3
1.5	Gewährleistungsbedingungen	3
1.6	Service und Reparaturen	3
1.7	Gebrauchsschulung	3
1.8	Einbau ins Auto	4
1.9	Einstellung der Kopfstütze	4
1.10	Sicherung durch den Dreipunktgurt des PKWs	5
II. Sicherheitshinweise		
2.1	Sicherheitshinweise	7
III. Handhabung und Funktion des Grundmodells		
3.1	5-Punkt-Haltegurt einstellen	8
3.2	Verwendung der separaten Gurtversteller	8
3.3	Einstellung der Rückenhöhe	9
3.4	Einstellung des Rückenwinkels	9
IV. Verwendung des optionalen Zubehörs		
4.1	ISOFIX-Adapter	10
4.2	Klemmbügel	11
4.3	Stütz- und Sicherheitspolster	12
4.4	Thoraxpelotten	12
4.5	Abduktionskeil	13
4.6	Sitz-Schrägverstellung	13
4.7	Fußbank / Fußstützrolle	14
4.8	Drehadapter	14
4.9	Schutzmatte	15
4.10	Verbindungsgurt für Schultergurte	15
V. Garantie		16
VI. Kennzeichnung		16
VII. Wartung & Pflege		
7.1	Abziehen des Bezugs	17
VIII. Technische Daten		18

I. Allgemeine Informationen

1.1 Vorwort

Sie haben sich für den Autokindersitz „IPAI-NXT“ entschieden und bekommen hiermit ein hochwertiges Produkt aus unserem Haus. Wir möchten Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen danken.

Damit Sie recht lange viel Freude mit diesem Produkt haben und es Ihnen hilft den Alltag zu erleichtern, überreichen wir Ihnen dieses Handbuch. Es zeigt Ihnen die korrekte und einfache Bedienung und die erforderliche Pflege und Wartung. Um Beschädigungen auf Grund von Bedienungsfehlern zu vermeiden und eine optimale Nutzung zu ermöglichen, lesen Sie bitte sorgfältig die nachfolgenden Anleitungen bzw. Hinweise. Ergeben sich darüber hinaus Fragen oder Probleme, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Wir wünschen Ihnen eine problemlose Nutzung und hoffen, dass unsere Produkte Ihren Erwartungen entsprechen.

Technische Änderungen zu der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Ausführung behalten wir uns vor.

Vor dem Einbau in Ihren PKW und der ersten Nutzung bitten wir Sie im Speziellem die Einbauhinweise auf den Seiten 4 - 6 zu lesen und zu beachten.

Bitte stellen Sie sicher, dass die Gebrauchsanweisung am Produkt bleibt und somit für jeden Benutzer zur Verfügung steht.

Ihre HERNIK GmbH

1.2 Zweckbestimmung & Indikation

Der IPAI-NXT wurde für den Transport von Kinder mit besonderen Bedürfnissen in Kraftfahrzeugen entwickelt. Kinder mit schlechter Kopf- und Rumpfkontrolle (z. B. infantile Cerebralparese, Muskeldystrophie, Hypotonie) können mittels individuell positionierbarer Thoraxpelotten und spezieller Polster in deren Haltung unterstützt werden, wodurch ein sicherer Transport gewährleistet werden kann.

Durch wichtiges optionales Zubehör kann im einzelnen auf spezielle Aspekte eingegangen werden, z. B. auf die Sitzneigung oder der Installation eines stabilen Abduktionskeiles oder einer Fußbank. Mehr dazu im Kapitel IV.

I. Allgemeine Informationen

1.3 Hinweise

Der IPAI-NXT Behinderten-Kinderautositz besteht aus zwei Modulen:

1. Ein handelsüblicher Kinderautositz der Fa. Römer-Britax (bitte beachten Sie dazu die Gebrauchsanweisung des Herstellers).

2. Anpassungsmodul mit Zubehör, das die Möglichkeit bietet den Autositz entsprechend individueller Bedürfnisse auszustatten. Dafür beachten Sie bitte die Gebrauchsanweisung der HERNIK GmbH.

1.4 Konformitätserklärung

Die HERNIK GmbH erklärt in alleiniger Verantwortung, dass Autokindersitz „IPAI-NXT" mit den Grundlegenden Anforderungen (Anhang 1 der Richtlinie 93/42 EWG) übereinstimmt. Das Produkt ist mit dem CE-Kennzeichen nach der oben genannten Richtlinie gekennzeichnet.

1.5 Gewährleistungsbedingungen

Eine Gewährleistung kann nur übernommen werden, wenn das Produkt unter den vorgegebenen Bedingungen und zu den vorgesehenen Zwecken eingesetzt wird. Für Schäden, die durch Bauteile und Ersatzteile verursacht werden, die nicht vom Hersteller freigegeben wurden, haftet der Hersteller nicht.

1.6 Service und Reparaturen

Service und Reparaturen am IPAI-NXT dürfen nur vom Fachhandel durchgeführt werden. Wenden Sie sich bei Problemen an Ihren zuständigen Fachhändler. Bei Reparaturen erhalten Sie dort ausschließlich Original-Ersatzteile.

1.7 Gebrauchsschulung

Der Autositz wird kompl. montiert geliefert. Bei Auslieferung weist der Fachhändler den Benutzer, unter Zuhilfenahme der Gebrauchsanweisung, in den Gebrauch des Hilfsmittels ein. Der Fachhändler sollte gemeinsam mit dem Benutzer den Autositz in den PKW einbauen und falls vorhanden den Isofix-Bügel oder den Klemmbügel einstellen.
Wenn Sie den Autositz einbauen, fassen Sie ihn am besten mit der einen Hand vorne mittig, und mit der anderen seitlich oben an. Um eine optimale Sitzposition zu erreichen, ist es notwendig den Autositz individuell auf die Gegebenheiten des Kindes einzustellen. Dies sollte grundsätzlich vom Fachhändler erfolgen.

I. Allgemeine Informationen

1.8 Einbau ins Auto

Stellen Sie den Kindersitz auf den Fahrzeugsitz. Achten Sie darauf, dass die Rückenlehne (07) flächig an der Rückenlehne des Fahrzeugsitzes anliegt.

Tipp! Wenn die Kopfstütze des Fahrzeugsitzes dabei stört, drehen Sie diese um.

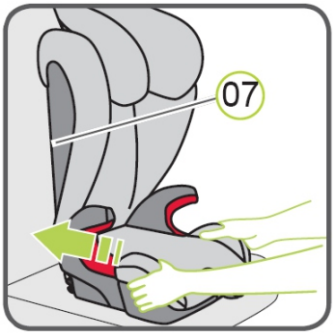

1.9 Einstellung der Kopfstütze

1. Eine richtig eingestellte Kopfstütze (05) gewährleistet den optimalen Verlauf des Kfz-Diagonalgurtes (3-Punkt-Gurt) und bietet Ihrem Kind optimalen Schutz. Die Kopfstütze (05) muss so eingestellt sein, dass zwischen den Schultern Ihres Kindes und der Kopfstütze (05) noch zwei Finger breit Platz ist. So können Sie die Höhe der Kopfstütze der Körpergröße Ihres Kindes anpassen:

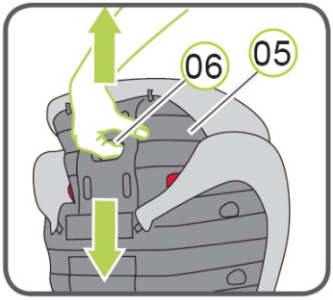

2. Fassen Sie in den Verstellgriff (06) an der Rückseite der Kopfstütze (05) und ziehen Sie ihn nach oben. Nun ist die Kopfstütze entriegelt.
3. Jetzt können Sie die entriegelte Kopfstütze (05) in die gewünschte Höhe schieben. Sobald Sie den Verstellgriff (06) loslassen, rastet die Kopfstütze (05) ein.
4. Stellen Sie den Auto-Kindersitz auf den Fahrzeugsitz.
5. Lassen Sie Ihr Kind im Auto-Kindersitz Platz nehmen und überprüfen Sie die Höhe. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis die Kopfstütze (05) die richtige Höhe hat.

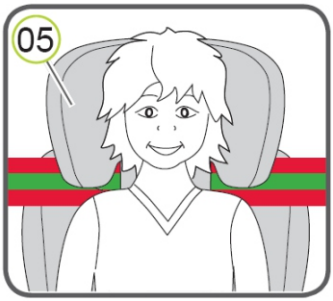

I. Allgemeine Informationen

1.10 Sicherung durch den Dreipunktgurt des PKWs (Gr. III)

Damit die enormen Kräfte während eines Unfalls aufgenommen werden können, muß der IPAI-NXT laut ECE 44, R14 und R16 mit dem Dreipunktgurt des PKWs gesichert werden. Eine ISOFIX-Anbindung allein ist nicht ausreichend.

1. Setzen Sie Ihr Kind in den Kindersitz - idealerweise durch Herausdrehen des Sitzes um 90° (Option: Drehadapter).
2. Ziehen Sie den Fahrzeuggurt heraus und führen Sie ihn vor Ihrem Kind zum Auto-Gurtschloss (19).

   GEFAHR! Achten Sie darauf dass der Fahrzeuggurt nicht verdreht ist, da sonst nicht die volle Schutzwirkung des Rückhaltesystems gegeben ist.

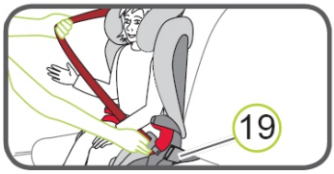

3. Rasten Sie die Schlosszunge im Auto-Gurtschloss (19) mit einem KLICK ein.
4. Legen Sie den Diagonalgurt (18) und den Beckengurt (17) auf der Seite des Auto-Gurtschlosses (19) in die hellrote Gurtführung (01) des Sitzkissens.

   GEFAHR! Das Auto-Gurtschloss (19) darf nicht zwischen der hellroten Gurtführung (01) und der Armlehne liegen.

5. Legen Sie den Beckengurt (17) auf der anderen Seite des Sitzkissens ebenfalls in die hellrote Gurtführung (01).

   GEFAHR! Der Beckengurt 17 muss auf beiden Seiten so tief wie möglich über den Hüften Ihres Kindes verlaufen.

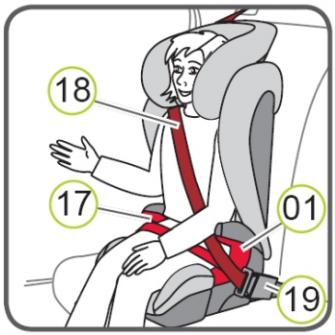

I. Allgemeine Informationen

6. Führen Sie den Diagonalgurt (18) in den dunkelroten Gurthalter (02) der Kopfstütze (05) ein, bis er vollständig und unverdreht im Gurthalter (02) liegt.

   Tipp! Verdeckt die Rückenlehne (07) den Gurthalter (02) , können Sie die Kopfstütze (14) nach oben verstellen. Jetzt lässt sich der Diagonalgurt (18) leicht einführen. Stellen Sie nun die Kopfstütze (05) wieder zurück in die richtige Höhe.

7. Vergewissern Sie sich, dass der Diagonalgurt (18) über das Schlüsselbein Ihres Kindes verläuft und nicht am Hals anliegt.

   Tipp! Sie können die Kopfstütze (05) auch noch im Fahrzeug in der Höhe anpassen.

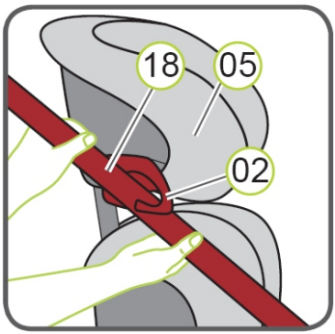

   Prüfen Sie zur Sicherheit Ihres Kindes vor jeder Autofahrt, dass ...

   ►►der Auto-Kindersitz sicher befestigt ist;
   ►►der Beckengurt (17) auf beiden Seiten des Sitzkissens in den hellroten Gurtführungen (01) verläuft,
   ►►der Diagonalgurt (18) auf der Seite des Auto-Gurtschlosses (19) ebenfalls in der hellroten Gurtführung (01) des Sitzkissens verläuft,
   ►►der Diagonalgurt (18) durch den dunkelroten Gurthalter (02) der Kopfstütze verläuft,
   ►►der Diagonalgurt (18) schräg nach hinten verläuft,
   ►►die Gurte gestrafft und nicht verdreht sind,
   ►►das Auto-Gurtschloss (19) nicht in der hellroten Gurtführung (01) des Sitzkissens liegt.

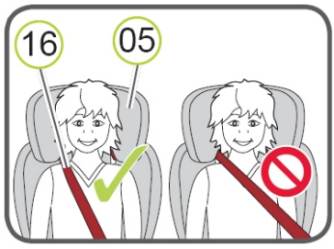

II. Sicherheitshinweise

- Vor Benutzung sind die Bauteile auf einwandfreie Funktion und Zustand zu prüfen.
- Die Gebrauchsanweisung muss stets am Kinderautositz mitgeführt werden.
- Die Sicherheit Ihres Kindes ist nur bei vorschriftsmäßigem Einbau des Sitzes und beim exakten Hineinsetzen und Fixieren des Kindes gewährleistet.
- Die Gurte müssen straff und ohne Verdrehung angelegt werden.
- Der 3-Punkt Sicherheitsgurt ist durch die vorgesehenen Gurtführungen zu führen und soll den Sitz gespannt umschließen.
  Überprüfen Sie bitte:
  A) ob der Sicherheitsgurt sicher in der Gurtführung sitzt
  B) ob die Gurtschlösser richtig eingerastet sind
  C) dass keine Textilien eingeklemmt sind
- Achten Sie darauf, dass keine festen Gegenstände z. B. Stifte, Gürtelschnallen usw. zwischen Kind und Sicherheitsgurt geraten. Dies könnte bei Unfällen zu Verletzungen führen.
- Erklären Sie Ihrem Kind, wie wichtig es ist, gut gesichert zu sein und dass der Verlauf der Gurte nicht verändert, an den Gurten nicht gezogen und die Gurtschlösser nicht geöffnet werden dürfen.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Autositz vor, sonst gefährden Sie die Sicherheit Ihres Kindes.
- Der Autositz darf nicht durch bewegliche Teile im Auto oder durch Türen beschädigt werden.
- Lassen Sie Ihr Kind niemals ohne Aufsicht im Kinderautositz.
- Informieren Sie auch Ihre Mitfahrer, wie Ihr Kind bei einem Unfall aus dem Sitz herausgenommen werden kann.
- Nach einem Unfall ist der gesamte Kinderautositz zu erneuern.

III. Handhabung und Funktion des Grundmodells

3.1 Einstellung des 5-Punkt-Haltegurts

Wählen Sie zunächst eine der beiden zur Verfügung stehenden Positionen für das Gurtschloss ❶! Hierzu muss der Sitzbezug an einer Seite gelockert werden, um an die darunter liegende Stelle zu gelangen. Setzen sie im Anschluss ihr Kind in den Autositz und achten sie darauf, dass es mit dem Becken ganz hinten sitzt.

Legen sie die Gurte nun über die Schultern. Sollte die Gurtlänge nicht ausreichen, heben sie die Abdeckung ❷ hoch und drücken sie leicht auf die Metallwippe, so das sich die Gurte im Schulterbereich nachziehen bzw. lockern lassen. **Achten Sie darauf den Gurt nicht durch zu starkes Drücken einzuklemmen!** Anschließend führen sie die beiden Metallzungen in das Gurtschloss ❸ bis diese mit einem Klacken einrasten. Danach spannen sie das Gurtsystem durch Ziehen an dem schmalen Gurtband ❹, das sich zwischen den Beinen ihres Kindes befindet, bis eine stabile Sitzposition gefunden wurde.

3.2 Verwendung der separaten Gurtversteller

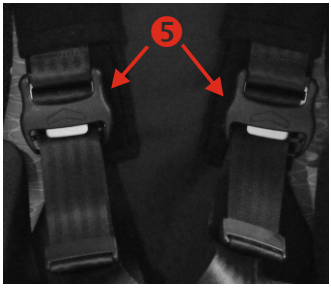

Optional ist es möglich den Gurt mittels zweier separater Gurtversteller zu spannen. Hierzu anstatt auf die Metallwippe ❷ zu drücken, den grauen Taster des Gurtverstellers ❺ betätigen, um das Gurtsystem zu lockern.

Anschließend an dem jeweiligen Gurtende ziehen, um die Gurte einzeln zu spannen.

III. Handhabung und Funktion des Grundmodells

3.3 Einstellung der Rückenhöhe

Betätigen sie die Entriegelung in der Griffmulde ❶, um die Kopfstütze nach oben oder unten zu bewegen. Achten sie darauf, dass der Kopf des Kindes nie über die Kopfstütze hinausschaut!

Stellen sie die Gurt-Traverse des 5-Punkt-Gurtes so ein, dass der Gurt horizontal verläuft - siehe ❸! Öffnen Sie hierfür beidseitig die Verschraubungen ❷. Ist die Höhe korrekt justiert, bitte die Schrauben wieder anziehen.

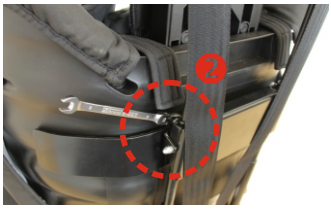

3.4 Einstellung des Rückenwinkels

Es besteht die Möglichkeit den Rückenwinkel stufenlos zu verstellen und in jeder beliebigen Position zu arretieren. Damit wird gewährleistet, dass der Autositz in jeder Position stabil steht. Öffnen sie die beiden Schnellspanner ❶ und bewegen den Rücken in die gewünschte Position. Anschließen schließen sie die Schnellspannhebel, um den Winkel zu fixieren.

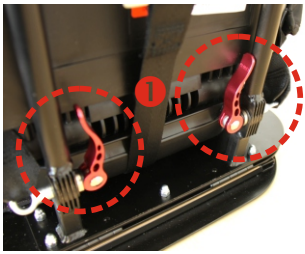

IV. Verwendung des optionalen Zubehörs

4.1 ISOFIX-Adapter

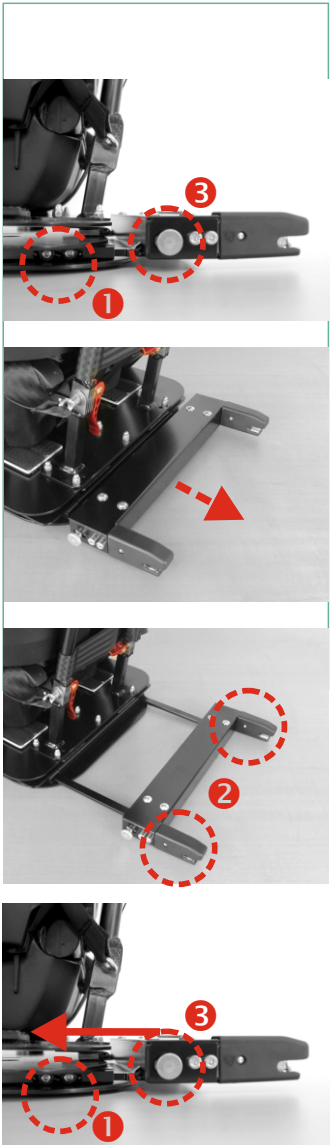

Einbauhinweis:

1. Lassen sie sich den Einbau des Sitzes bei Übergabe und Anpassung des Autositzes vom Techniker demonstrieren.
2. Öffnen Sie die Madenschrauben ❶ links und rechts und ziehen den Bügel nach hinten heraus.
3. Stellen Sie die Sitzschrägverstellung (optional) des Autositzes auf die benötigte Steigung ein und nutzen sie so den gewonnen Freiraum, der zwischen dem Autokindersitz und dem Rückenpolster des Autos entsteht. Schieben Sie nun den ISOFIX-Adapter beidseitig nach hinten in Richtung der Rückenlehne, bis sie ein deutlich hörbares Einrasten der beiden ISOFIX-Zungen ❷ in der ISOFIX-Halterung des Fahrzeugs vernehmen (klick, klick).
4. Schieben Sie nun den Autositz in Richtung Rückenlehne des Fahrzeuges, bis sich beide berühren und ein wenig unter Spannung stehen. Dies verhindert Vibrationen während der Fahrt.
5. Schließen sie jetzt die beiden Madenschrauben ❶ links und rechts. Zusätzlich müssen noch die beiden ISOFIX-Zungen gegen unbeabsichtigtes Öffnen geschützt werden, weshalb beide Rändelschrauben ❸ festgezogen werden müssen.
6. Stellen Sie durch eine beidseitige Zugprobe sicher, dass beide ISOFIX-Zungen eingerastet sind.

Ausbauhinweis

1. Öffnen Sie die beiden Rändelschrauben ❸.
2. Bewegen sie diese in Richtung des Autositzes nach vorn, womit sie die Rasterverbindung des Systems lösen. Eventuell ist es notwendig, den federnden Druck der Polsterung auszugleichen,damit sich die Rasterverbindung lösen kann.
3. Der Autositz kann nun aus dem Fahrzeug entnommen werden.

IV. Verwendung des optionalen Zubehörs

4.2 Klemmbügel

Einbauhinweis:

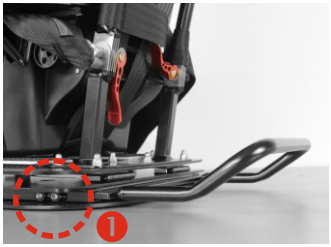

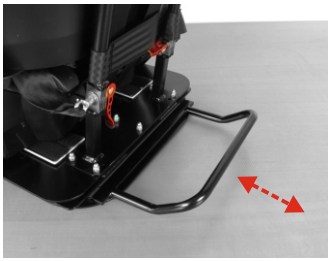

1. Lassen sie sich den Einbau des Sitzes bei Übergabe und Anpassung des Sitzes demonstrieren.
2. Öffnen Sie die Madenschrauben ❶ links und rechts und ziehen den Bügel nach hinten heraus.
3. Stellen Sie die Sitzschrägverstellung des Autositzes auf die benötigte Steigung ein und nutzen sie so den gewonnen Freiraum zwischen diesem und des Rückenpolsters des Autos. Schieben sie nun den Klemmbügel beidseitig nach hinten in Richtung der Rückenlehne, bis sie in dem Schlitz der PKW-Rücken- und Sitzpolsterung versinkt und dort fest sitzt.
4. Schieben Sie nun den Autositz gegen die Rückenlehne des Fahrzeuges, bis dieser plan anliegt.
5. Schließen sie jetzt die beiden Madenschrauben ❶ links und rechts.
6. Ob die Kröpfung des Bügel nach oben oder nach unten gerichtet sein muß, hängt von der Konstruktion der jeweiligen PKW-Sitze ab.

Ausbauhinweis

1. Ziehen sie einfach den Autositz inkl. des Klemmbügels aus dem Schlitz der PKW-Sitze heraus.

IV. Verwendung des optionalen Zubehörs

4.3 Stütz- und Sicherheitspolster

Einbauhinweis:

1. Lassen sie sich den Einbau des Polsters bei Übergabe und Anpassung des Sitzes demonstrieren.
2. Setzen sie das Stütz- und Sicherheitspolster ❶ auf den Autositz, nachdem sie ihr Kind hineingesetzt und angeschnallt haben.
3. Sichern sie das Polster mittels der mitgelieferten Klettgurte ❷, die hinten am Rückenteil des Autositzes befestigt werden.
4. Die Arme ihres Kindes sollten auf dem Tisch aufliegen, was wiederum in vielen Fällen zu einer aufrechteren Sitzposition führt, da so der Oberkörper unterstützt wird.
5. Achten sie darauf, dass von Spielzeug, welches sich evtl. auf dem Polster befindet, keine Gefahr ausgehen kann, also keine harten, festen oder gar scharfkantige Dinge verwenden!

4.4 Thoraxpelotten

1. Da die HERNIK GmbH den Korpus des IPAI-NXT nicht verletzten darf (bohren, schrauben), es uns jedoch enorm wichtig war Thoraxpelotten ❶ für Kinder mit schwacher Rumpfmuskulatur anzubieten, haben wir uns für eine Fixierungslösung entschieden, die mittels Klett für ausreichend Stabilität und zudem Flexibilität sorgt.
2. Um die Position der Pelotten zu ändern, muß diese zunächst vorsichtig durch leichtes Drehen von der Klettverbindung gelöst werden. Im Anschluss kann die Pelotte neu frei positioniert werden.

WICHTIG: Für einen stabilen Sitz, sollte die Pelotte mit hohem Druck bei gleichzeitigem hin und her Drehen an den Rücken des IPAI-NXT gepresst werden. Dadurch entsteht eine festere Verzahnung der Klettelemente!

IV. Verwendung des optionalen Zubehörs

4.5 Abduktionskeil

1. Der Abduktionskeil ❷ hilft Ihrem Kind einen vorbestimmten Abstand zwischen den Knien zu erreichen. Um den 5-Punkt-Gurt zu lösen bzw. zu spannen, muss der Keil entnommen werden. Öffnen Sie dazu den Kippklemmhebel ❶ und nehmen den Keil nach oben ab.
2. Der Keil sollte wie im Bild gezeigt an der Sitzpolsterung anliegen. Die Tiefe des Keils kann jedoch angepasst werden. Dazu müssen beide Sechskantschrauben unter der Sitzfläche geöffnet und versetzt werden.
3. Der Keil sollte während der Fahrt stets verwendet werden (sofern als Option gewählt), da sich sonst Ihr Kind an der vorstehenden Halterung verletzen könnte.
4. Der Hebel der Verschraubung ❶ kann durch leichtes Nach-vorn-ziehen in seiner Position geändert werden, ohne dabei die Verschraubung zu bewegen. Achten Sie darauf, dass dieser nach oben und nicht zur Seite steht, da sonst die Waden ihres Kindes damit in Berührung kommen könnten.

4.6 Sitzschrägverstellung

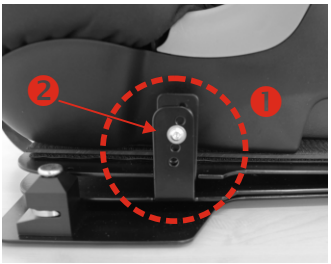

1. Sollte der vom Kfz.-Sitz bereitgestellte Sitzwinkel nicht ausreichen, kann durch die (erweiterte) Sitzschrägverstellung ❶ der Sitzwinkel des Autositzes erhöht werden. Dazu muss die Verschraubung ❷ links und rechts geöffnet und ein anderes Loch angewählt werden. Danach bitte unbedingt wieder korrekt verschrauben.
2. Aus sicherheitstechnischen Gründen ist hier leider kein Schnellverschluss, z. B. mittels Langloch und Schnellspannhebel möglich!

IV. Verwendung des optionalen Zubehörs

4.7 Fußbank / Fußstütze

1. Die Laschen ❶ werden unterhalb der Sitzfläche des Autositzes mittels Madenschrauben an der Basisaufnahme fixiert, womit auch die Tiefe eingestellt werden kann.
2. Die Neigung der Haltestangen kann durch Öffnen der Schnellspannhebel ❷ variiert werden. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass sich die Hebel im Anschluss in einer Position befinden, die nicht zu einer Verletzung führt!
3. Um die Höhe der Fußbank anzupassen müssen die Madenschrauben ❸ links und rechts geöffnet werden. Nun kann die Höhe stufenlos gewählt werden. Danach bitte die Madenschrauben wieder anziehen.

4.8 Drehadapter

1. Um den täglichen Transfer ins Fahrzeug zu erleichtern, empfiehlt sich unser Drehadapter, der den Autositz um 90° nach außen schwenken lässt. Technisch bedingt ist nur **EINE** Drehrichtung möglich. Für einen späteren Wechsel in die andere Richtung muss der Autositz bei uns im Haus umgebaut werden. Die Verwendung des ISOFIX-Adapters oder des Klemmbügels wird unbedingt empfohlen!
2. Um den Stuhl zu drehen, muß der Schnapper ❶ nach oben gezogen und der Stuhl gleichzeitig bewegt werden. Dabei bleibt die optionale Fußbank stehen, um Kollisionen mit dem Beifahrersitz und der B-Säule zu vermeiden. Achten Sie bei der Drehung auf die Beine Ihres Kindes!
3. Nach erfolgtem Transfer den IPAI-NXT einfach wieder in die Ausgangsposition zurückdrehen und auf das „Klack" achten, bei dem die Edelstahlzunge ❷ wieder in den Schnapper einrastet.

IV. Verwendung des optionalen Zubehörs

4.9 Schutzmatte

1. Positionieren sie die Schutzmatte auf dem Kfz.-Sitz, ohne die Aussparungen für den ISOFIX zu blockieren.
2. Stellen sie den IPAI-NXT mittig auf die Schutzmatte und sichern sie ihn wie in Kapitel 3.1 erläutert.

4.10 Verbindungsgurt für Schultergurte

1. Positionieren sie den Gurt auf der Höhe der Brust ihres Kindes. Halten sie einen ausreichenden Abstand zum Hals ein!
   Um ein Verrutschen des Gurtes zu vermeiden, sind die Innenseiten mit Klettband ausgestattet. Um dieses zu lösen, lockern sie es mit den Fingern.
2. Stellen sie nun die Breite des Gurtes ein, indem sie den Gurt aus dem Schieber ❷ herausfädeln und danach das Gurtschloss ❶ entsprechend weiten.
   Nun wieder das lose Gurtende mittels des Schiebers ❷ sichern, um ein ungewolltes Lockern des Gurtes zu verhindern.

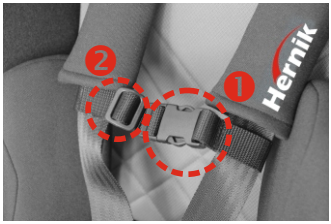

V. Garantie

HERNIK-Produkte entsprechen dem neuesten Stand der Technik und werden nach strengen Qualitätsnormen gefertigt. Sollten Sie ausnahmsweise Grund zur Beanstandung haben, so garantiert die HERNIK GmbH entsprechend den allgemeinen Geschäftsbedingungen, nach Lieferung.

- 24 Monate auf alle festen Bauteile
- 12 Monate auf alle beweglichen Teile

Für Teile, die nicht von uns gefertigt wurden, verweisen wir auf die Garantiebestimmungen des jeweiligen Herstellers (Römer-Britax Kindersicherheit GmbH).

Für Sonderanfertigungen kann keine Garantie übernommen werden, soweit diese sich nicht aus Fertigungs- oder Materialfehlern begründet. Hier wird Ersatz des zu beanstandenden Produktes 12 Monate gewährt.

Die Ansprüche entsprechend dieser Garantiezusage setzen voraus, dass das Gerät ordnungsgemäß, entsprechend der Gebrauchsanweisung, verwendet wurde.

Bei konstruktiven Veränderungen, Nacharbeiten oder unsachgemäßen Instandsetzungen ohne vorherige Abstimmung mit der HERNIK GmbH entfällt der Garantieanspruch.

Weitergehende Ansprüche, gleichgültig aus welchem Rechtgrund, insbesondere auf Ersatz eines mittelbaren oder unmittelbaren Schadens sind ausgeschlossen.

VI. Kennzeichnung

Auf der Rückseite finden Sie folgende Kennzeichnung:

VII. Pflege und Wartung

7.1 Abziehen des Bezugs

Bitte sorgen Sie dafür, dass Sie ausschließlich Original BRITAX-RÖMER bzw. HERNIK Ersatz-Sitzbezüge verwenden, da der Sitzbezug ein integraler Bestandteil des Auto-Kindersitzes ist und wichtige Funktionen zur Sicherstellung des einwandfreien Funktionierens des Systems erfüllt. Ersatz-Sitzbezüge erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

- Der Bezug kann abgenommen und mit einem milden Waschmittel im Feinwaschprogramm der Waschmaschine (30 °C) gewaschen werden. Bitte beachten Sie die Anleitung auf dem Waschetikett des Bezuges.
- Die Kunststoffteile können mit Seifenlauge gereinigt werden. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel (wie Lösemittel).

GEFAHR! Der Auto-Kindersitz darf nicht ohne den Sitzbezug verwendet werden.

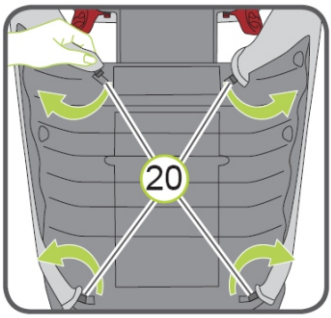

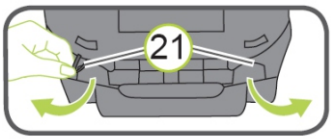

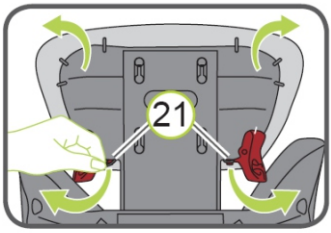

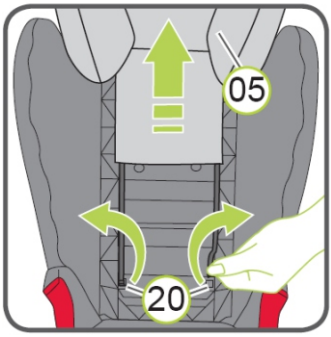

1. Verschieben Sie die Kopfstütze des Autositzes in ihre oberste Position.
2. Hängen Sie die Bezugshaken (20) an der Rückseite der Rückenlehne (07) aus.
3. Ziehen Sie den oberen Teil des Bezuges ab.
4. Hängen Sie die Bezugsschlaufen (21) unten an der Rückseite der Rückenlehne (07) aus
5. Ziehen Sie den Bezug vom Sitzkissen (03) ab. Abziehen des Kopfstützenbezuges
6. Hängen Sie die Bezugsschlaufen (21) an der Rückseite der Kopfstütze (05) aus.
7. Hängen Sie die Bezugshaken (20) an der Vorderseite der Rückenlehne (07) aus
8. Ziehen Sie den Bezug der Kopfstütze (05) ab.

►►Der Bezug kann nun gewaschen werden.

VIII. Technische Daten

	IPAI-NXT OHNE Polsterinlet	IPAI-NXT MIT Polsterinlet
SITZBREITE (Becken)	31 cm	26 cm
SITZBREITE (Knie)	34 cm	34 cm
SITZTIEFE	30 cm	27 cm
RÜCKENHÖHE	41 - 54 cm	38 - 51 cm
SCHEITELHÖHE	59 - 74 cm	56 - 71 cm
Höhe Thoraxpelotten	20 - 33 cm	17 - 30 cm
Abstand Thoraxpelotten	14 - 28 cm	
Rückenwinkel	85° - 160°	
Gesamthöhe	68 - 88 cm	
Gesamtbreite	51 cm	
Gesamttiefe	42 cm	
Gewicht	ab 7,0 kg	
getestete Belastbarkeit	36 kg	

Standard-Ausstattung:

- 5-Punkt-Gurt mit gepolstertem Gurtschlosspolster (höhenverstellbar!) und Gurtschonern
- Kopfstütze höhenverstellbar
- komfortables Rücken- und Kopfstützen-polster mit abnehmbarem Bezug (Schaumstoff modellierbar!)
- dreiteiliger Grundbezug abnehm- und waschbar bei 30°C
- Aluminium/Stahl-Konstruktion, inkl. Rückenwinkelverstellung und stabiler Grundplatte; Rückenwinkel stufenlos verstell- und arretierbar

HERNIK GmbH
Bodenseestrasse 25
83059 Kolbermoor • Germany

☎ +49 8031-2068044 • 🖷 +49 8031-2069215
✉ info@hernik.de • 🌍 www.hernik.de